




protect. teach. love.®

# Automatický vrhač loptičiek SK

# Automatický vrhač míčků CZ

Operačný a tréningový manuál SK.....	2
Operační a tréninkový manuál CZ.....	14

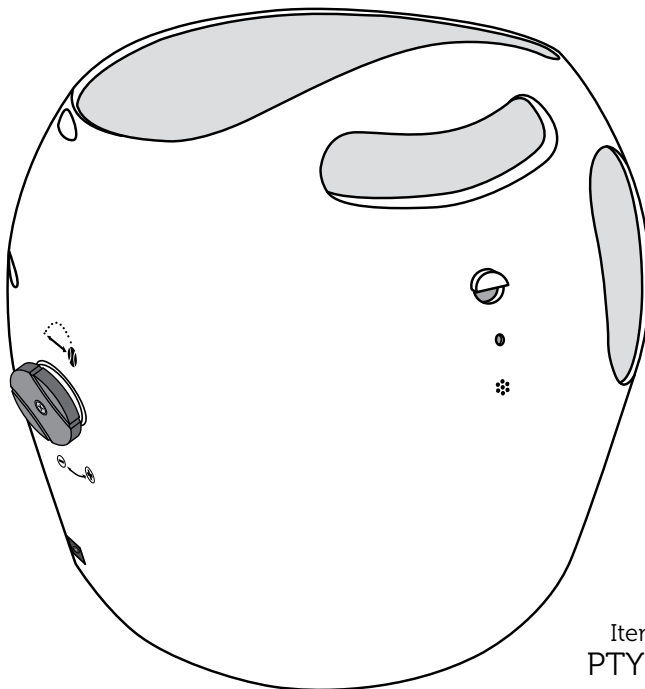

Item Number  
PTY00-14665

**PROSÍME VÁS, PREČÍTAJTE SI CELÝ MANUÁL PRED POUŽITÍM VÝROBKU**

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov použitých v tomto návode

**!** Bezpečnostné upozornenie. Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhlí zraneniu alebo smrti.

**⚠ WARNING** VAROVANIE Označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

**⚠ CAUTION** OPATRNOSŤ spolu so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť menšie alebo vážne zranenie.

**⚠ CAUTION** OPATRNOSŤ použité bez symbolu bezpečnostného upozornenia, značí nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže mať vo výsledku zranenie vášho zvieratka.

**Odložte si tieto inštrukcie. Prečítajte si všetky inštrukcie predtým ako začnete používať produkt.**

## ⚠ WARNING

- Dohliadajte na vaše zvieratko počas hry.
- Vrháč loptičiek NIE JE HRAČKOU PRE DETI. Nedovoľte im používať zariadenie bez vášho dohľadu.
- Loptičky sú vyhadzované vysokou rýchlosťou, tak sa uistite, že váš pes alebo vy nestojíte priamo pred smerom letu loptičiek. VŽDY sa vy alebo váš pes zdržujte buď naboku od zariadenia alebo aspoň 2 metre od prednej časti zariadenia, keď je spustené. Naučte vášho psa, aby vždy stál v bezpečnej oblasti, kým čaká na vystrelenie loptičky. Väčšina psov sa prirodzene postaví za alebo bokom od zariadenia ale prosíme vás, aby ste ho naučili takému správaniu pred použitím zariadenia.
- Nikdy neukazujte alebo nenamierte zariadenie na alebo smerom na niekoho.
- Nikdy sa nechytajte bezpečnostného senzoru vnútri vystreľovacej časti. Je tam pre vašu bezpečnosť a ak sa ho dotýkate počas operácie zariadenia alebo keď je zapnuté, môže vám to spôsobiť vážne zranenie.
- Keď naplňate zariadenie, nikdy neumiestňujte vaše ruky alebo telo do oblasti dostreľu zariadenia.
- Je tu riziko elektrického šoku. Nikdy nepoužívajte zariadenie vo vlhkých podmienkach alebo na vlhkej trávě.
- Uschovajte batérie mimo dosahu malých detí. Ak ich prehltnú, okamžite vyhľadajte lekára. Batéria môže vybuchnúť alebo spôsobiť popáleniny ak je rozobratá, nabíjaná, vystavená vode, ohňu alebo vysokým teplotám. Nemiešajte staré a nové batérie. Uschovajte batérie v originálnom balení, až kým nie ste pripravený ich použiť a zbaviť sa správne starých batérií.
- Napájací kábel by mal byť použitý na vlastníkovo opatrnosť. Nepoužívajte napájací kábel, ak váš pes v minulosti nejaký rozhrýzol alebo zničil. Nepoužívajte napájací adaptér vonku, na vonkajšie použitie používajte batérie.
- Zlikvidujte všetky balné materiály správne. Niektoré časti môžu byť zabalené v igelitových taškách, tieto tašky by mohli spôsobiť udusenie. Držte ich mimo dosahu detí a zvierat.
- Nevkladajte do zariadenia nič okrem tenisovej loptičky.
- Loptičky sú považované za riziko udusením. Nedovoľte používanie bez dohľadu.

## ⚠ CAUTION


- Keď používate vyhadzovač loptičiek, nedovoľte aby vlasy, príliš voľné oblečenie alebo šperky spadli do násypky alebo vystreľovacej časti.
- Je odporúčané, aby ste začali trénovať psa iba s jednou loptičkou naraz, vystreľovanou zo zariadenia kvôli tomu, aby sa pes dobre oboznámil so zariadením. To vám dovoľuje začať ho trénovať, aby vrátil vyhodenu loptičku naspäť

dovnútra zariadenia, keď sa s ňou vracia. Je doporučené, aby ste už od prvého použitia zariadenia učili psa vrátiť loptičku na zem ku zariadeniu alebo dovnútra misky zariadenia. Navrhnuté výhradne pre použitie zvieratami.

- Používajte iba tenisové loptičky. Nevkladajte cudzie predmety dovnútra vrhača loptičiek.
- Používajte vrháč loptičiek iba tak, ako je popísané v tejto príručke.
- Vyhadzovanie vnútri: Pre najlepšie použitie v interiéri, používajte to najnižšie nastavenie pre uhol i vzdialenosť. Zvyšovanie uhlu a vzdialenosti je iba na vlastníckove riziko.


## ⚠ CAUTION

- Nikdy nedovoľte vášmu psovi vyberať alebo vkladať loptičku do vystreľovacej časti vpredu zariadenia. Vždy vracajte loptičku do násypky. Nepoužívajte v extrémnom teple alebo zime. VŽDY berte do úvahy zdravie vášho psa! Nenechajte psa trénovať do bodu vyčerpanosti!
- Je vysoko doporučené, aby ste kontrolovali, kde váš pes čaká na vystrelenie loptičky zo zariadenia.
- Nepúšťajte zariadenie na zem, nekopte doň a ani s ním nehádzte.
- Položte zariadenie na rovnú zem. Nepokladajte ho na zdvihnutý alebo nerovný povrch.

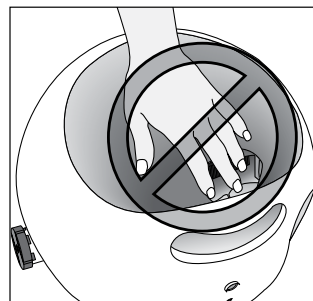

## ⚠ WARNING

Nevkladajte ruku do násypky.

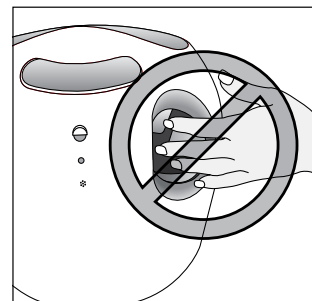

## ⚠ WARNING



Nevkladajte ruku do vystreľovacej časti.

## Obsah

Komponenty .....	4
Operačné inštrukcie.....	6
Tréningový manuál .....	8
Najčastejšie kladené otázky .....	9
Starostlivosť a čistenie.....	10
Podmienky použitia a limitovaná zodpovednosť.....	10
Likvidácia batérie.....	11
FCC.....	11
Záruka.....	12-13

Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci miláčik si zaslužíte spolupatričnosť, ktorá zahŕňa nezabudnuteľné momenty a vzájomné porozumenie. Naše produkty a tréningové pomôcky podporujú spôsob života s ochranou, učením a láskou - nevyhnutnosti, ktoré ovplyvňujú spomienky na celý život. Ak máte nejaké otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho zvieratka, prosím navštívte našu webovú stránku [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) alebo kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu na čísle 1-800-732-2677.

Aby vás záruka čo najviac ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net). Registráciou a uschovaním účtenky, si užijete plnú záruku produktu a ak by ste niekedy potrebovali zavolať zákaznícky servis, budeme vám schopní pomôcť rýchlejšie. Najdôležitejšie, PetSafe® nikdy neodovzdá ani nepredá vaše osobné informácie. Kompletné informácie o záruke sú dostupné online na [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

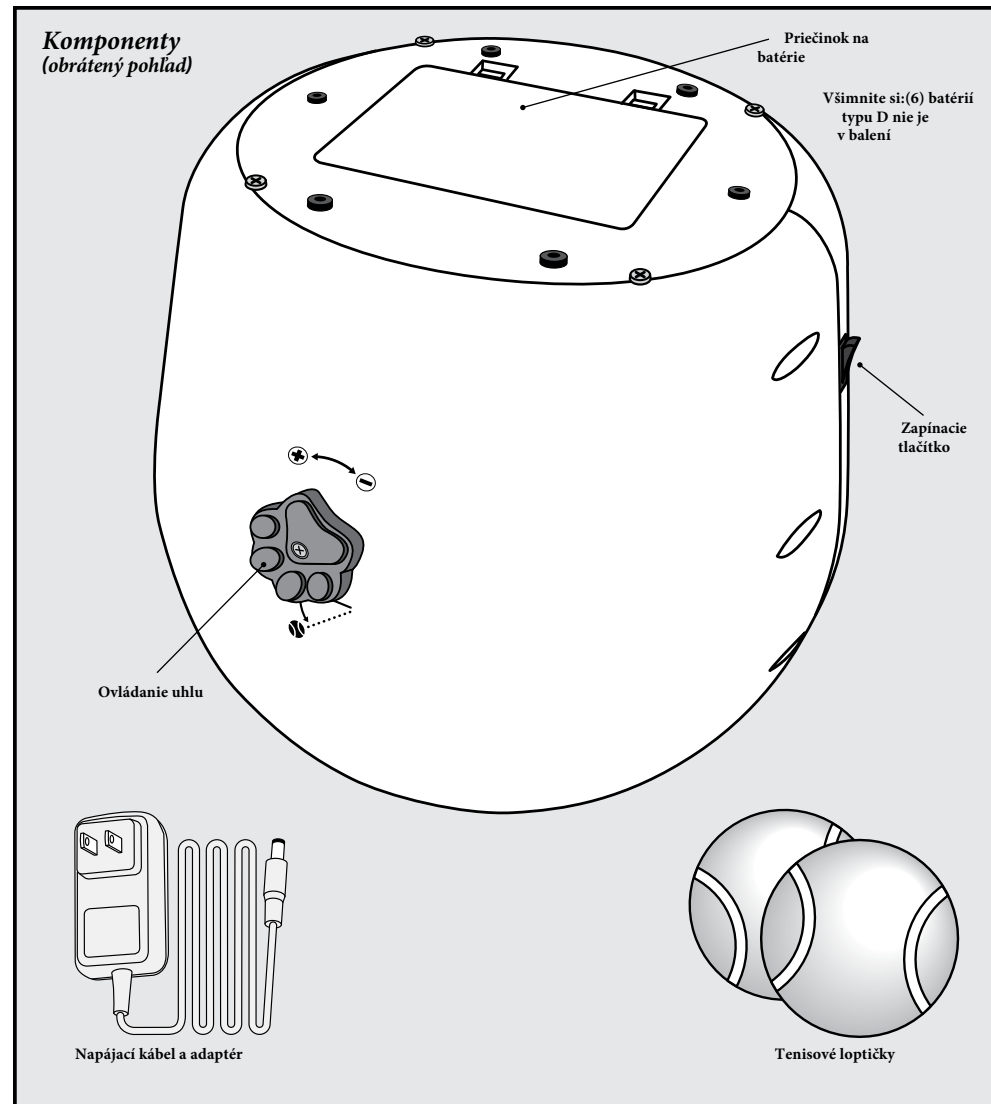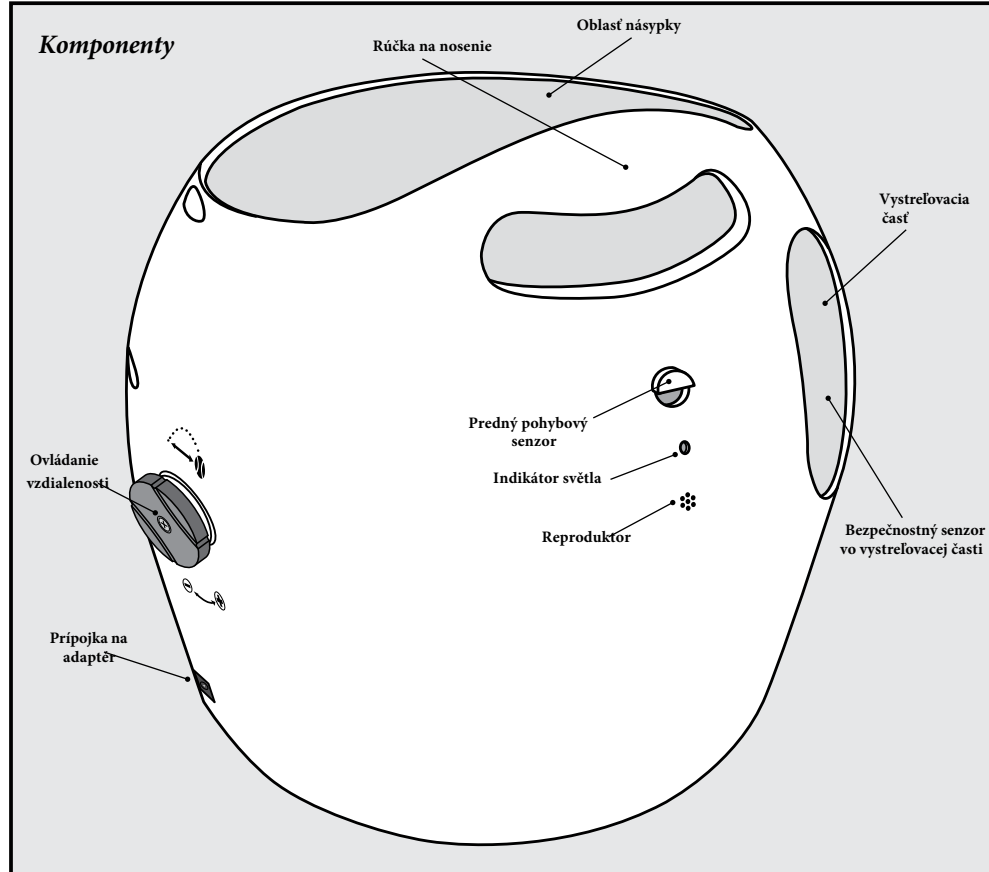

# Operačné inštrukcie

**Krok 1.** Vyberte zariadenie z balenia a prezrite si všetky nálepky s varovaniami.

**Krok 2.** Vložte 6 alkalických batérií typu D (nepribalené) do priehradky na batérie, uloženej na spodnej strane zariadenia. (1). Ďalší spôsob pohonu zariadenia je napájací kábel 16V-DC adaptér. Pre optimálne použitie, používajte adaptér iba v interiéri.

**Krok 3.** Vyberte z balenia tenisové loptičky.

**Krok 4.** Zapnite zariadenie - prehrá sa tón. Zariadenie dvakrát zapípa. Vložte loptičku 1 do zariadenia.

**Krok 5.** Ovládanie vzdialenosti a uhlu sú prednastavené na najnižšie nastavenie. Vystrelte jednu loptičku. Upravte uhol, ak je to potrebné. Pre zmenu vzdialenosti alebo uhlu, potočte gombíkom v tvare labky alebo tenisovej loptičky.




Gombík labka – Uhol (2) – pre zvýšenie uhla výstrelu, zatiahnite a potočte gombíkom v tvare labky v smere hodinových ručičiek (vľavo). Rozpätie uhlov je od 20 až po 45 stupňov. Ak chcete loptičku vystreliť vysoko, potočte labkou úplne vľavo. Pre vystrelenie loptičky nižšie k zemi, otočte labkou úplne doprava. Pre prvé použitie bude labka otočená úplne vpravo.

Gombík loptička – Vzdialenosť (3) - pre zvýšenie vzdialenosti výstrelu, zatiahnite a otočte gombík v tvare tenisovej loptičky v smere hodinových ručičiek (doľava). Rozpätie vzdialeností je od 8 po 30 stôp. Pre vyhodenie loptičky na dlhú vzdialenosť, otočte loptičkou úplne doľava. Pre krátku vzdialenosť, potočte loptičku úplne doprava. Pre prvé použitie bude loptička otočená úplne vpravo.

**Krok 6.** Vypnite zariadenie, keď sa nepoužíva. Nenechávajte zariadenie vonku, keď sa nepoužíva.

## Hranie sa –

- Položte zariadenie na zem na rovný povrch.
- Pre správne upravenie nastavení uhlu a vzdialenosti, si najskôr určite, kde bude zariadenie na hru použité. Použitie vo vnútri je doporučené iba na vlastníkovo opatrnosť. Uistite sa, že máte dostatok miesta, kde môže pes bežať za loptou. Odstráňte všetky prekážky, ktoré by sa psovi počas hry mohli dostať do cesty. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti krehkých alebo vzácnych objektov. Ak má váš pes dlhé pazúriky, môže pri hre poškodiť koberec alebo drevenú podlahu. Nepoužívajte zariadenie na povrchu, ktorý by sa tým mohol poškodiť. Používajte na vlastnú zodpovednosť a opatrnosť.

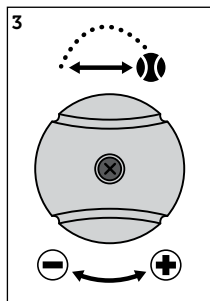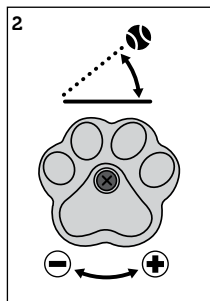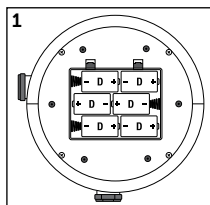

*Tieto nastavenia sú len odhad a nie sú presné. Tlak v loptičkách, ktoré používate, môže zmeniť vzdialenosti dostreľu.*

Pre dostrel 8-10 stôp, začinite s gombíkom v tvare loptičky otočeným úplne doprava. Pri točení doľava použite prvé dva zárezy pre dosiahnutie rozpätia vzdialenosti 8-10 stôp.

Pre rozsah 10-20 stôp, otočte doľava s použitím 3-5-teho zárezu.

Pre rozsah 20-25 stôp, točte doľava s použitím 6 a 7-meho zárezu.

Pre rozsah 25 stôp a viac, otočte doľava s použitím 8 a 9-teho zárezu.

- Na prednej časti zariadenia Ball Launcher je senzor pohybu. Ak zaznamená pohyb, zariadenie pozastaví vyhodenie loptičky na 5 sekúnd, až pokiaľ nie je zaznamenaný žiaden pohyb pri senzore. Kvôli tomu sa nepohybujte pred zariadením, ak ste ho nastavili na vystreľovanie loptičiek. Naučte psa, aby stál nabok od zariadenia alebo 2 metre ďalej od oblasti dostreľu.
- Vo vystreľovacej časti je senzor, ktorý detekuje cudzie objekty vo vnútri a zastaví zariadenie, aby nič nevyhadzovalo.

Nezasahujte do senzora alebo ho v žiadnom prípade nevypínajte. Keď je loptička detekovaná vo vystreľovacej časti, prehrá sa tón. Ak nič nezavadzia v ceste senzoru pohybu, loptička sa vystrelí. Ak je niečo v ceste senzora, prehrá sa tón trvajúci 1 sekundu, upozorňujúci používateľa, že sa vnútri nachádza cudzí objekt. Po 5 sekundách, ak už v časti nie sú žiadne prekážky, loptička sa vystrelí.

## Kolko loptičiek sa zmestí do násypky?

- Na najnižších nastaveniach 1-4, 3 tenisové loptičky sa do násypky zmestia bez problémov. Na vyšších nastaveniach 5-9 ale je najlepšie používať len jednu naraz. 3 loptičky môžu byť vložené do násypky naraz, ale vyradí to loptičky v čakacom liste.

## Režim odpočinku

- Pre zrušenie režimu odpočinku: Vypnite zariadenie (so zapínacím tlačítkom) na ASPOŇ 10 SEKÚND. Zapnite zariadenie. Ak je režim odpočinku stále zapnutý, znova vypnite zariadenie a tentokrát počkajte dlhšie. Zapnite zariadenie.
- Toto nastavenie je kvôli zabezpečeniu, že váš pes sa nepremáha aktivitou. Pre psa je veľmi jednoduché sa hrať bez uvedomenia si, že si potrebuje odpočinúť, hlavne u mladých psíkov. Zariadenie Ball Launcher vás a vášho psa upozorní, kedy sa spustí režim odpočinku zahráním 2 sekundového tónu. Reštartuje sa a zahrá 2 sekundový tón odzadu, čo znamená, že je opäť čas na hru.

**CAUTION** Kvôli bezpečnosti vášho psa, zariadenie bude spustené pre hru len na 15 minút naraz, potom bude 15 minút v režime odpočinku. Ďalšie 15 minútové hranie sa začne, iba ak bola do násypky vhoďená loptička.

## Čo znamenajú rôzne tóny?

- Zapnutie/Čas na hru – 2 tóny (nízky/vysoký)
- Vypnutie/ Čas odpočinku – 2 tóny (vysoký/nízky)
- Detekcia loptičky a výstrel - 6 tónová melódia
- Chyba – 3 také isté tóny
- Zistenie pohybu – 1 sekundový tón

## Čo znamenajú LED svetlá?

- Zelené svetlo každých 10 sekúnd znamená, že batéria je v dobrom stave.
- 3 krátke záblesky červeného svetla znamenajú, že batéria je takmer vybitá
- Červený záblesk každú sekundu znamená chybu
- Záblesk oranžového svetla každých 10 sekúnd znamená režim spánku

Senzor pohybu na prednej strane zariadenia dokáže zaznamenať pohyb 2 metre od zariadenia po dobu 5 sekúnd. Hra bude pokračovať, keď už nie je zaznamenaný žiadny pohyb.

**CAUTION** Užitočné info: Príliš nenamáhaťte vášho psa s použitím zariadenia Ball Launcher - automatický vhráč loptičiek, hlavne šteniatka pretože ich svaly a kľby sa stále vyvíjajú. Ukončite hru, aj keď by sa ešte chcel hrať.

## ⚠ WARNING

- NIKDY sa nedotýkajte senzoru loptičiek vo vystreľovacej časti. Tento senzor je tam pre vašu bezpečnosť a ak sa ho dotknete počas operácie zariadenia alebo, keď je zapnuté, môže to spôsobiť vážne zranenie.
- Keď doplníte zariadenie, nenechajte ruku alebo telo do funkčnej oblasti dostreľu zariadenia. Keď používate vhráč loptičiek, nedovoľte aby vlny, príliš voľné oblečenie alebo šperky spadli do násypky alebo vystreľovacej časti.
- Ak sa senzor vo vystreľovacej časti zašpiní alebo je tam prekážka, vypnite zariadenie a vyčistite senzor bavlnenou handričkou alebo použite starú zubnú kefku na odstránenie prekážky. Nevkladajte ruku dovnútra vystreľovacej časti.



## CAUTION

- Použitie vo vnútri: Pre naj lepšie použitie v interiéri, použite naj nižší uhol a vzdialenosť. Nastavenie zvyšujte na vlastné riziko.
- Použite na rovnom povrchu alebo takmer rovnom povrchu. Použitie na nerovnom povrchu by mohlo spôsobiť, že zariadenie spadne. Používajte len na zemi alebo podlahe. Ak sa počas hry s stratí energia, odpojte nabíjací kábel a zapojte ho späť a potom zapnite zariadenie. Alebo vyberte batérie a znova ich vložte dnu a potom zapnite zariadenie. Vždy použite nové batérie.
- Nikdy nedovoľte vášmu psovi vyberať alebo vkladať loptičku do vystreľovacej časti vpredu zariadenia. Vždy vracajte loptičku do násypky.
- Keď je zariadenie zapnuté, pes môže zahájiť hru kedykoľvek. Po 15 minútach nepretržitej hry bude zariadenie na 15 minút odpočívať. Zariadenie zapípa, aby upozornilo psa, že je znova aktívne a pripravené na ďalšiu hru. Ak pes alebo osoba nezahájí hru, zariadenie vstúpi do režimu spánku a bude čakať na ďalšiu hru.

## Tréningový manuál

Ak váš pes vyzerá byť úzkostlivý alebo vystrašený (napr. krčí sa, uteká od zariadenia alebo naň šteká) zo zvukov, ktoré zariadenie vydáva, budete ho musieť oboznámiť so zariadením pomaly. Vezmite nejaké chutné odmeny a klikátko, ak ho máte. Začnite ich umiestňovaním v blízkosti zariadenia, ktoré je zapnuté. Nechajte vášho psa, aby si ho sám všimol a podišiel bližšie. Keď sa pes pozrie na zariadenie, kliknite klikátkom alebo povedzte "Áno!" a dajte mu odmenu. Viackrát to celé zopakujte. Mali by ste taktiež kliknúť alebo povedať "Áno!" ak sa pes prechádza popri zariadení a je s ním v kontakte. Keď sa pes zdá byť kľudný v blízkosti zariadenia, keď je vypnuté, položte zariadenie ďalej od neho a zapnite ho, bez loptičiek vo vnútri. Zariadenie by malo párkrát zapípať. Keď zapípa, kliknite alebo povedzte "Áno!" a dajte mu odmenu. Urobte to viackrát, až kým nevyzerá v blízkosti zariadenia kľudný a relaxovaný. Zopakujte to, keď sa priblíži k zariadeniu bližšie. Posledný krok je aby sa pes cítil pohodlne, keď zariadenie vyhadzuje loptičky. Zvuk zariadenia môže byť trochu hlučný a to môže byť pre psa veľmi stresujúce. Položte zariadenie do inej izby alebo ďalej na dvore. Povedzte niekomu inému, aby vložil loptičku do zariadenia, kliknite alebo povedzte "Áno!" a dajte psovi odmenu. Urobte to viackrát. Miluje váš pes naháňanie loptičky? Zariadenie Ball Launcher udrží vášho za loptičkami pobázneného psa šťastného a zabaví ho, či už sa máte čas s ním hrať alebo nie. Väčšina psov, ktorý milujú hry s loptičkami, sú väčšinou dobrý v naháňaní, chytaní a prinesení loptičky. Ale niektoré psy ju nechcú pustiť. Naučte psa, aby pustil loptičku si žiada iba trochu tréningu. Taktiež ho to naučí, vypustiť loptičku do násypky, kde bude znova vystrelená.

### Naučte psa priniesť a pustiť


- Bezpečnosť je prvoradá! – Nikdy nevyťahujte nič z úst vášho psa alebo, keď to drží. Naučte ho spoľahlivo priniesť a pustiť, aby ste mali istotu bezpečnosti.
- Budete potrebovať loptičku a nejaké chutné odmeny vo vašom vrecku.
- Hra začína, keď ju naznačíte ponukou loptičky a poviete "Vezmi".
- Keď si pes vezme loptu, dajte mu pokyn aby ju pustil a ponúknite mu ďalšie odmeny, ak tak urobí.
- Nechajte ho zjesť si odmenu.
- Znova ho zapojte do hry pokynom "Vezmi" a ponúknite mu loptu.
- Opakujte pokyn "Pustiť" a keď pustí loptičku, ponúknite mu odmenu.

- Trénujte až pokiaľ pes zakaždým nevy pustí loptičku do vašej ruky.
- Použite ten istý postup, aby vypustil loptičku do zariadenia, namiesto do vašej ruky.
- Položte ruku nad násypku s použitím pokynu "Pustiť" a odmeňte ho, až kým nie je prirodzený ohľadom vypúšťania loptičky do násypky. Keď sa pes naučí vypúšťať loptičku, odstráňte odmeny a odmenou sa stane príležitosť naháňať loptičku.

## Najčastejšie kladené otázky

<b>Kolko loptičiek naraz môže byť vložených do násypky?</b>	• Nie viac ako 3 naraz. Je doporučené naložiť iba jednu naraz počas nekontrolovanej hry alebo keď je zariadenie nastavené na vysoké nastavenia.
<b>Áké veľké sú tenisové loptičky?</b>	• Štandardná tenisová lopta má 2 5/8 palca diameter.
<b>Ako ďaleko zariadenie strieľa loptičky a pod akým uhlom?</b>	• Je tu 9 nastavení vzdialenosti a 6 nastavení uhlu. V závislosti aké nastavenie používate, zariadenie bude strieľať loptičky až 30 stôp v uhle medzi 20-45 stupňov.
<b>Môžem používať zariadenie vo vnútri aj vonku?</b>	• Áno! Ball Launcher je špeciálne navrhnutý na použitie vnútri i vonku s niekoľkými nastaveniami uhlov a vzdialenosti.
<b>Ákí veľkí psi môžu používať zariadenie?</b>	• Ak je pes schopný zodvihnúť štandardnú tenisovú loptičku a vypustiť ju do zariadenia, mali by byť schopný ho používať. Násypka je 11 palcov od zeme.
<b>Kolko psov naraz môže používať zariadenie?</b>	• Nie je tu žiadny limit o tom, kolko psov môže použiť zariadenie naraz, hoci naháňanie loptičky je viac príjemné s 3 alebo menej psami naraz.
<b>Ako ďaleko by mal pes stáť od zariadenia predtým ako loptička vystreľí?</b>	• Senzor pohybu zaznamenáva pohyb v okolí 2 metrov. Váš pes by mal stáť za touto vzdialenosťou. Alebo naboku od vystreľovacej časti, naboku od dohľadu senzora.
<b>Vypne sa zariadenie automaticky?</b>	• Nie, ale zariadenie vstúpi do režimu spánku po 15 minútach hry. Potom bude odpočívať 15 minút a zasa ďalších 15 minút fungovať. To pokračuje až pokiaľ nie je zariadenie manuálne vypnuté.
<b>Bude môj pes vedieť kedy sa prestať hrať a oddýchnuť si?</b>	• Našťastie je zariadenie vybavené bezpečnostnými nastaveniami, ktoré chránia psa pred extrémnym vyčerpaním. Zariadenie bude hrať 15 minút a potom bude 15 minút v režime spánku.

Senzor pohybu zaznamenáva pohyb do 2 metrovej vzdialenosti. Váš pes by mal stáť za touto vzdialenosťou. Zaznamenaný pohyb zastaví zariadenie na 5 sekúnd.

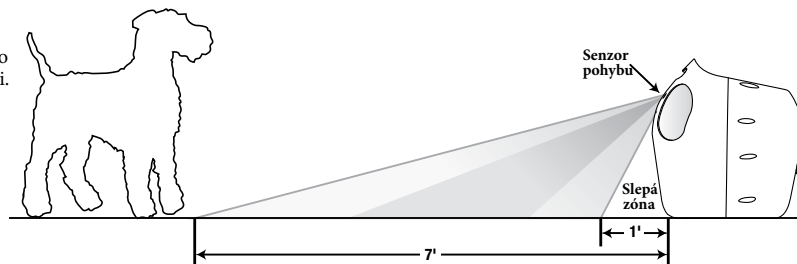

# Starostlivosť a čistenie

Keď sa skončil čas hry, vypnite zariadenie a bezpečne ho uskladnite.

Nepoužívajte zariadenie do vody. Utrite vlhkou handričkou pre vyčistenie. Nepoužívajte v daždi alebo snehu. Nelejte do zariadenia vodu.

Pre vyčistenie senzoru loptičky vo vystreľovacej časti, vypnite zariadenie a potom použite bavlnený tampónik alebo starú zubnú kefku na vyčistenie senzoru. Nevkladajte ruku dovnútra vystreľovacej časti.

Nenechávajte vonku vystavené počasiu.

## Zákaznícky servis

USA & Kanada - Tel: 800-732-2677

Pondelok- Piatok 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM – 5 PM

## Podmienky použitia a limitovanej zodpovednosti

### 1. Podmienky použitia

Tento produkt je vám ponúkaný s prijatím podmienok bez ich modifikácií. Taktiež prijatím povinností a upozornení, ktoré sú tu obsiahnuté. Použitie tohto produktu závisí na ich akceptovaní.

### 2. Správne použitie

Produkt je navrhnutý ako zariadenie na hru a rekreačné použitie pre zvieratá. Špecifická povaha vášho zvieratka nemusí byť v harmónii s týmto produktom. Ak si nie ste istý, či je zariadenie pre vášho miláčika vhodné, prosím konzultujte s vaším veterinárom, certifikovaným trénerom alebo kontaktujte náš zákaznícky servis alebo web [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net). Správne použitie zahŕňa prečítanie celého operačného manuálu poskytnutého k vášmu produktu a všetky varovné upozornenia.

### 3. Žiadne protiprávne alebo zakázané použitie

Výrobok je navrhnutý výhradne pre použitie zvieratami. Nie je navrhnutý pre ublíženie, zranenie alebo provokáciu. Použitím tohto produktu spôsobom, na ktorý nebol vyrobený, môže skončiť porušením federálnych alebo štátnych zákonov.

### 4. Limitovaná zodpovednosť

V žiadnom prípade Radio Systems® korporácia nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, zámerné alebo nehodové, špeciálne škody alebo škody s dôsledkami. Alebo vôbec nejaké škody vzniknuté mimo ale v spojení s použitím alebo zneužitím tohto produktu. Kúpujúci prevezme všetky riziká a zodpovednosti s kúpou tohto produktu.

### 5. Modifikácia podmienok

Radio Systems® korporácia si rezervuje práva na zmenu práv a podmienok a upozornení, na základe ktorých je tento produkt ponúkaný.



## Likvidácia batérie

Separovaný zber použitých batérií je povinný v mnohých oblastiach: skontrolujte si pravidlá vo vašej oblasti pred vyhodením vybitých batérií. Na konci životnosti produktu, prosím kontaktujte centrum zákazníckeho servisu pre obdržanie inštrukcií o správnej likvidácii zariadenia. Nevyhádzajte do zmiešaného alebo komunálneho odpadu. Pre zoznam zákazníckych centier a ich telefónnych čísel vo vašej oblasti, navštívte stránku [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

## Chloristanová batéria

Chloristanový materiál - môže byť vyžadované špeciálne zaobchádzanie. Pozrite si [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/) perchlorate.

## FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie je predmetom dvoch nasledujúcich podmienok: (1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie.

Neautorizované zmeny, neschválené Radio Systems® korporáciou, môžu mať za výsledok porušenie súladu s reguláciami FCC a mohli by narušiť používateľovu autoritu na používanie zariadenia.

**VŠIMNITE SI:** Tento digitálny výrobok triedy B je v súlade s FCC. Zariadenie bolo testované a je v súlade s podmienkami pre digitálne výrobky triedy B. Tieto limity sú navrhnuté aby poskytli vhodnú ochranu proti škodlivému zaobchádzaniu, keď je zariadenie v domácom prostredí. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované podľa operačného manuálu, môže spôsobiť škodlivý vplyv na rádiové komunikácie. Hoci nie je isté, že k tomu dôjde aj po praktickej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivý vplyv na rádio alebo televíziu, ktorý môže byť spôsobený zapínaním a vypínaním zariadenia, používateľ by mal skúsiť napraviť daný vplyv nasledujúcimi opatreniami.

- Premiestniť alebo presmerovať ovplyvňovanú anténu.
  - Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
  - Zapojiť zariadenie do iného elektrického obvodu.
- Konzultujte zákaznícky servis, predajcu alebo skúseného rádio/TV technika pre odbornú pomoc.



Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia. Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems® Corporation sú v rozpore s EU stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.

Viac informácií na [www.sportdog.com/eu\\_docs.php](http://www.sportdog.com/eu_docs.php).

### IC

Zariadenie je v súlade so štandardom RSS kanadského priemyslu. Operácia je vo veci dvoch nasledujúcich podmienok: 1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie.

Zariadenie bolo navrhnuté na spoluprácu s anténami pribalenými v balení. Použitie iných antén môže porušiť pravidlá kanadského priemyslu a zrušiť oprávnenie používateľa na používanie zariadenia.

### ACMA

Zariadenie je v súlade s platnými EMC požiadavkami špecifikovanými v ACMA (Austrálske komunikačné a mediálne authority).

# Jednoročná neprenosná limitovaná záruka

**ČO JE POKRYTÉ:** Radio Systems korporácia je vlastníkom značky PetSafe® (ďalej už len "PetSafe") a ručí za originálneho kupujúceho a žiadneho iného kupujúceho alebo vlastníka produktu. Keď je výrobok používaný pre domácu spotrebu a používaný v súlade s normou, bude oslobodený od chýb materiálu alebo výroby po dobu jedného roka od doby zakúpenia. "Originálny kupujúci" je osoba alebo entita, kto originálne zakúpi produkt alebo je prijímateľom daru, ktorým je náš nerozbalený produkt. Spoločnosť Radio Systems pokrýva náklady za prácu a súčiastky na jeden rok používania. Po prvom roku sa na súčiastky a úpravy softvéru aplikuje cena v súlade s podmienkami spoločnosti PetSafe. Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci ďalej predá zariadenie. V prípade poškodenia sú toto vaše exkluzívne práva.

**SPRÁVNE POUŽITIE PRODUKTU:** Tento produkt je navrhnutý iba na použitie domácimi zvieratami, nepoužívajte ho na žiaden iný účel. Špecifický temperament vášho zvieratka nemusí byť v súlade s týmto produktom. Doporučujeme, aby ste ho nepoužívali ak je vaše zvieratko agresívne. Ak si nie ste istý, či je tento výrobok vhodný pre vaše domáce zvieratko, prosím konzultujte vášho veterinára alebo certifikovaného trénera predtým ako použijete produkt. Pozrite si inštruktážny manuál pre viac informácií.

**ČO NIE JE POKRYTÉ:** Táto neprenosná limitovaná záruka neposkytuje ochranu, a značka PetSafe nebude mať žiadnu zodpovednosť pod touto limitovanou neprenosnou zárukou za žiadne poškodenie alebo chyby produktu spôsobené zvieratkom, stratou produktu, zlyhaním, poškodením alebo chybám spôsobených udalosťami alebo situáciami ktoré sú za normálnym domácim použitím, zahrňajúc komerčné použitie, zneužitie, úmyselné poškodenie, zanedbávanie alebo nesprávnu inštaláciu alebo inštaláciu, ktorá nesúhlasí s inštrukciami PetSafe, s použitím doplnkov inej značky, vplyvom cudzích objektov, čínom Boha, abnormálnym alebo nesprávnym použitím, nesprávnym uskladnením, pokusom o opravu niekým iným ako PetSafe zákazníckym servisom, nehodou, alternáciou, chybami alebo poškodeniami povrchu na ktorom je zariadenie nainštalované, zmena farby alebo iné poškodenie spôsobené znečistením, slnečným svetlom, inými environmentálnymi podmienkami, plesňou, špinou alebo vystavením škodlivým chemikáliam a iné ďalšie príčiny, ktoré nezahŕňajú poškodenia vo výrobe PetSafe produktu.

**REGISTRÁCIA PRODUKTU:** Do 30 dní od zakúpenia, navštívte stránku [www.petsafe.net/register-product](http://www.petsafe.net/register-product) pre registráciu vášho produktu. Bude vyžadovaný doklad o zakúpení produktu, aby ste obdržali záruku. Prosíme o bezpečné uschovanie týchto informácií.

**REKLAMÁCIA:** Pre obdržanie reklamačného servisu, volajte PetSafe zákaznícky servis. V spojených štátoch alebo Kanade 1-800-732-2677 a v Austrálii 1800 786 608; v Novom Zélande 0800 543 054.

Podľa tejto neprenosnej záruky, PetSafe nahradí súčiastku novou alebo opravenou súčiastkou. Táto neprenosná limitovaná záruka bude potom platiť na novú alebo opravenú súčiastku po dobu zostávajúcu v celkovej dobe záruky.

**ODMIETNUTIA:** Náhrada poskytnutá pod zárukou je exkluzívne právo zákazníka. Práca na vybratie súčiastky alebo jej inštaláciu nie je pokrytá.

Táto neprenosná limitovaná záruka nie je v súlade s ostatnými expresnými zárukami. PetSafe expresne odmieta a nezahŕňa ostatné záruky, expresné alebo dodatočné, zahrňajúc nelimitované záruky predajnosti alebo vhodnosti pre určitý zámer. PetSafe taktiež odmieta a nezahŕňa žiadnu zodpovednosť pre dôsledkovú, trestnú, priamu, nepriamu, špeciálnu a žiadnu ďalšiu škodu na zariadení, ktorá vyplýva alebo je spojená so zakúpením, použitím alebo zneužitím zariadenia.

Kupujúci si osvojuje všetky riziká a zodpovednosti vyplývajúce z použitia alebo zneužitia produktu. PetSafe neautorizuje žiadnu ďalšiu osobu alebo agenta na vytvorenie žiadnych ďalších expresných alebo aplikovaných záruk.

Naviac, PetSafe nebude zodpovedať za žiadnu stratu, škodu alebo zranenie vyplývajúce z meškania doručenia náhradných súčiastok alebo zlyhania zabezpečenia zaplatenej opravy, kvôli podmienkam nad ktorými PetSafe nemá kontrolu.

**ZÁKON:** Táto záruka je aplikovaná zákonom štátu Tenesee, USA a podľa zákona USA, vynechávajúc ich nezhody alebo konflikt princípu práv. Konvencia zmlúv spojených národov pre medzinárodný predaj výrobkov je vylúčená z tejto záruky a za nič nezodpovedá. Súdne spory by mali byť smerované priamo na súdy Knox County v Tenesee.

Táto záruka vám dáva špecifické legálne práva, a taktiež môžete mať iné práva, ktoré sa môžu líšiť podľa krajiny, kde byvate. Niektoré štáty alebo krajiny nedovoľujú exklúziu alebo limitáciu nehodových alebo dôsledkových škôd, takže text uvedený vyššie pre vás nemusí platiť.

## Záruka – Medzinárodná

**Jednoročná neprenosná záruka:** Tento produkt má výhodu jednoročnej limitovanej záruky od výrobcu. Úplné detaily záruky použiteľné na tento produkt nájdete na [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) a tiež sú poskytnuté vašim lokálnym zákazníckym servisom.

**Európa** – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., druhé poschodie, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Írsko

### Distribúcia pre SR a ČR:

blue gray, s.r.o.  
Oremská 2320/13  
97404 Banská Bystrica  
SLOVENSKO

### Záručný a pozáručný servis pre SR a ČR vybavuje:

blue gray, s.r.o.  
Kremnička 47/A  
97405 Banská Bystrica  
[www.petpark.sk](http://www.petpark.sk) / [info@petpark.sk](mailto:info@petpark.sk) / +421 483810311

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

## Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů použitých v tomto návodu

**!** Bezpečnostní upozornění. Upozorňuje na potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte všechna pravidla bezpečnosti, následující tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

**⚠ WARNING** VAROVÁNÍ Označuje hazardní situaci, které pokud se nevyhnete, může způsobit smrt nebo zranění.

**⚠ CAUTION** OPATRNOST spolu se symbolem bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může způsobit menší nebo vážné zranění.

**⚠ CAUTION** OPATRNOST použita bez symbolu bezpečnostního upozornění, značí nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může mít ve výsledku zranění vašeho zvířátka.

**Odložte si tyto instrukce. Přečtěte si všechny instrukce předtím než začnete používat produkt.**

### ⚠ WARNING

- Dohlížejte na vaše zvířátko během hry.
- Vrháč míčků NENÍ HRAČKOU PRO DĚT. Nedovolte jim používat zařízení bez vašeho dohledu.
- Míčky jsou vyhazovány vysokou rychlostí, tak se ujistěte, že váš pes nebo vy nestojíte přímo před směrem letu míčků. VŽDY se vy nebo váš pes zdržujte buď naboku od zařízení nebo alespoň 2 metry od přední části zařízení, když je spuštěno. Naučte svého psa, aby vždy stál v bezpečné oblasti, zatímco čeká na vystřelení míčku. Většina psů se při rozené postavě za nebo stranou od zařízení ale prosíme vás, abyste ho naučili takovému chování před použitím zařízení.
- Nikdy neukazujte nebo nemiřte zařízením na nebo směrem na někoho.
- Nikdy se nedotýkejte bezpečnostního senzoru uvnitř vystřelovací části. Je tam pro vaši bezpečnost a pokud se ho dotýkáte během operace zařízení nebo když je zapnuto, může vám to způsobit vážné zranění.
- Když naplňujete zařízení, nikdy neumisťujte vaše ruce nebo tělo do oblasti dostřelu zařízení.
- Je zde riziko elektrického šoku. Nikdy nepoužívejte zařízení ve vlhkých podmínkách nebo na vlhké trávě.
- Ušchovejte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud je spolknou, okamžitě vyhledejte lékaře. Baterie může vybuchnout nebo způsobit popáleniny pokud je rozebrána, nabíjena, vystavena vodě, ohni nebo vysokým teplotám. Nemíchejte staré a nové baterie. Ušchovejte baterie v originálním balení, dokud nejste připraveni je použít a zbavit se správně starých baterií.
- Napájecí kabel by měl být použitý na vlastníkovu opatrnost. Nepoužívejte napájecí kabel, pokud váš pes v minulosti nějaký rozkousal nebo zničil. Nepoužívejte napájecí adaptér venku, na vnější použití používejte baterie.
- Zlikvidujte všechny balné materiály správně. Některé části mohou být zabaleny v igelitových taškách, tyto tašky by mohly způsobit udušení. Držte je mimo dosahu dětí a zvířat.
- Nevkládejte do zařízení nic kromě tenisového míčku.

**⚠ CAUTION** Vážný riziko udušením. Nedovolte používání bez dohledu.

- Když používáte vrháč míčků, nedovolte aby vlasy, příliš volné oblečení nebo šperky spadly do násypky nebo vystřelovací části.
- Je doporučeno, abyste začali trénovat psa pouze s jedním míčkem najednou, vystřelování ze zařízení kvůli tomu, aby se pes dobře seznámil se zařízením. To vám dovoluje začít ho trénovat, aby vrátil vyhozený míček zpět


Centrum zákaznického servisu 1-800-732-2677

dovnitř zařízení, když se s ním vrátí. Je doporučeno, abyste již od prvního použití zařízení učili psa vrátit míček na zem ke přístroji či dovnitř misky zařízení. Navrženo výhradně pro použití zvířaty

- Používejte pouze tenisové míčky. Nevkládejte cizí předměty dovnitř vrhače míčků.
- Používejte vrháč míčků pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Vyhazování uvnitř: Pro nejlepší použití v interiéru, použijte to nejnižší nastavení pro úhel i vzdálenost. Zvyšování úhlu a vzdálenosti je pouze na vlastníkovu riziko.


### ⚠ CAUTION

- Nikdy nedovolte vašemu psovi vybírat nebo vkládat míček do vystřelovací části vpředu zařízení. Vždy vracejte míček do násypky.
- Nepoužívejte v extrémním horku nebo zimě. VŽDY berte v úvahu zdraví vašeho psa! Nenechte psa trénovat do bodu vyčerpání!
- Je vysoce doporučeno, abyste kontrolovali, kde váš pes čeká na vystřelení míčku ze zařízení.
- Nepouštějte zařízení na zem, nekopejte do něj a ani s ním neházejte.
- Položte zařízení na rovnou zem. Nepokládejte ho na zvednutý nebo nerovný povrch.

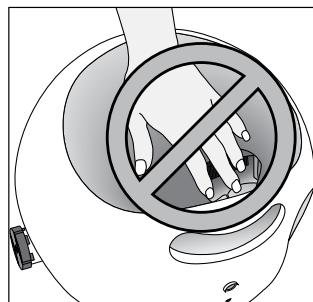

### ⚠ WARNING

Nevkládejte ruku do násypky.

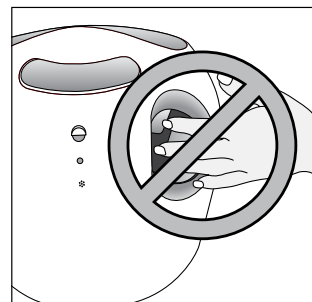

### ⚠ WARNING



Nevkládejte ruku do vystřelovací části.

## Obsah

Komponenty .....	4
Operační instrukce.....	6
Tréninkový manuál .....	8
Nejčastější kladené otázky .....	9
Péče a čištění.....	10
Podmínky použití a limitovaná odpovědnost.....	10
Likvidace baterie.....	11
FCC.....	11
Záruka.....	12-13

Děkujeme vám, že jste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domácí mazlíček si zasloužíte souznělost, která zahrnuje nezapomenutelné momenty a vzájemné porozumění. Naše produkty a tréninkové pomůcky podporují způsob života s ochranou, učením a láskou - nezbytnosti, které ovlivňují vzpomínky na celý život. Pokud máte nějaké otázky o našich produktech nebo tréninku vašeho zvířátka, prosím navštivte naši webovou stránku [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) nebo kontaktujte naše centrum zákaznického servisu na čísle 1-800-732-2677.

Aby vás záruka co nejvíce ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dnů na [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net). Registraci a uschováním účtenky, si užijete plnou záruku produktu a pokud byste někdy potřebovali zavolat zákaznický servis, budeme vám schopni pomoci rychleji. Nejdůležitější, PetSafe® nikdy neodovzdá ani nepředá vaše osobní informace. Kompletní informace o záruce jsou k dispozici online na [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

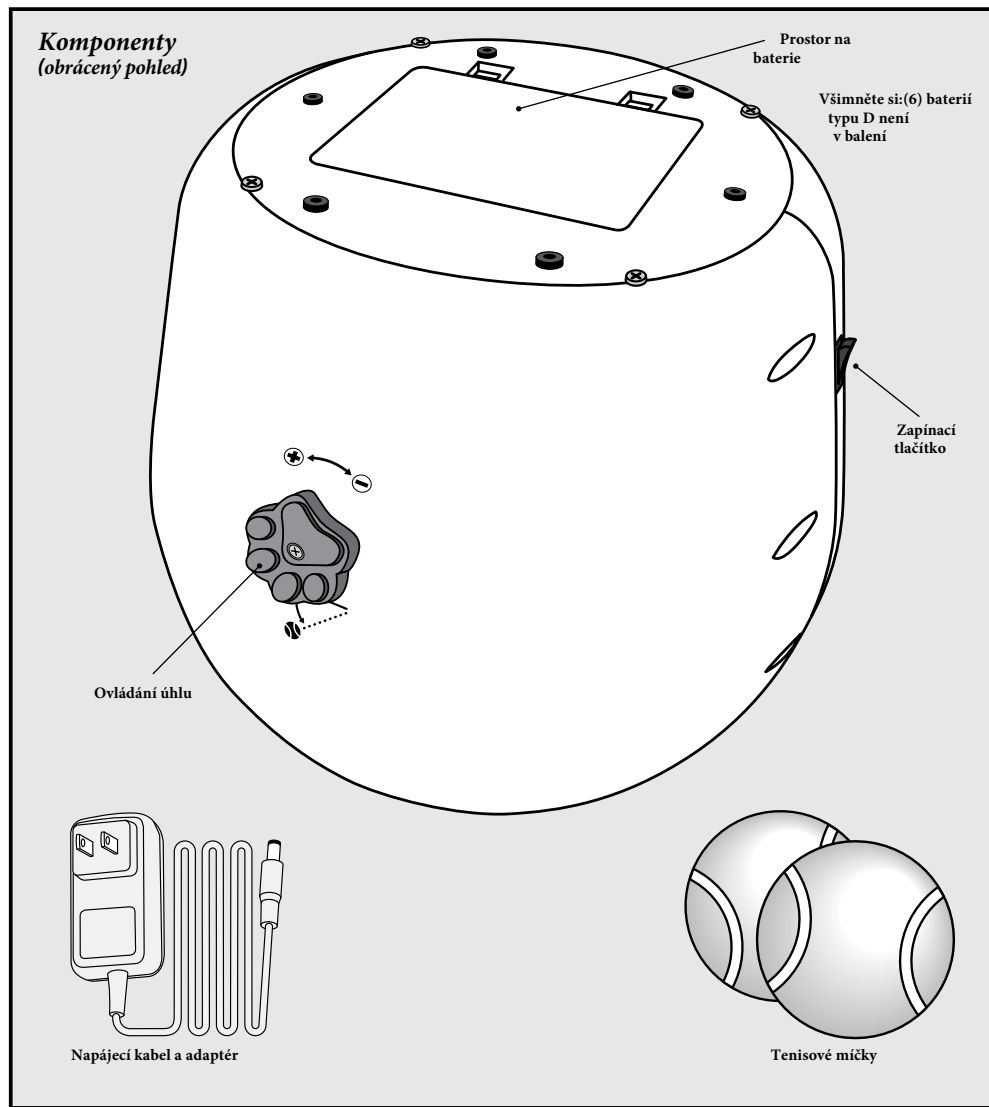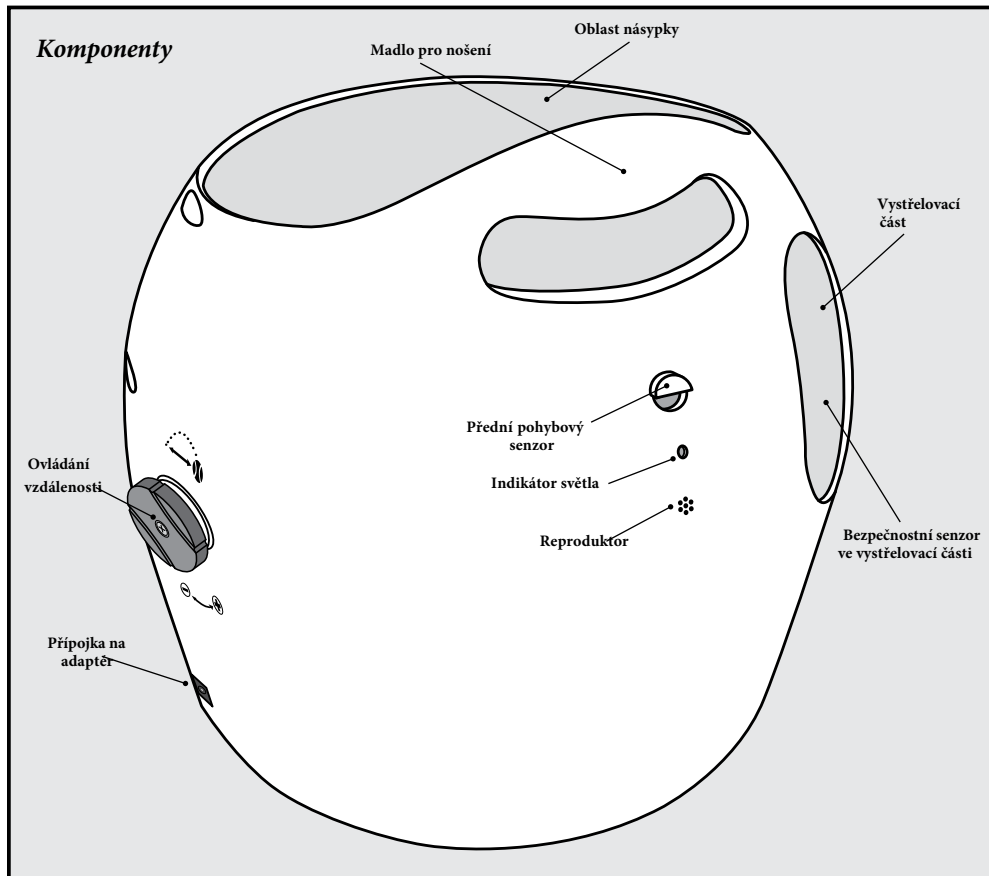

# Operační instrukce

**Krok 1.** Vyberte zařízení z balení a přečtěte si všechny nálepky s varováním.

**Krok 2.** Vložte 6 alkalických baterií typu D (nepřibalené) do přihrádky na baterie, uložené na spodní straně zařízení. (1). Další způsob pohonu zařízení je napájecí kabel 16V-DC adaptér. Pro optimální použití, používejte adaptér pouze v interiéru.

**Krok 3.** Vyjměte z balení tenisového míčku.

**Krok 4.** Zapněte zařízení- přehraje se tón. Zařízení dvakrát zapípá. Možte míček 1 do zařízení.

**Krok 5.** Ovládání vzdálenosti a úhlu jsou přednastaveny na nejnižší nastavení. Vystřelte jeden míček. Upravte úhel, pokud je to nutné. Pro změnu vzdálenosti nebo úhlu, otočte knoflíkem ve tvaru tlapky nebo tenisového míčku.

Knoflík tlapka – Úhel (2) – pro zvýšení úhlu výstřelu, zatáhněte a otočte knoflíkem ve tvaru tlapky ve směru hodinových ručiček (vlevo). Rozpětí úhlů je od 20 až po 45 stupňů. Pokud chcete míček vystřelit vysoko, otočte tlapkou zcela vlevo. Pro vystřelení míčku níže k zemi, otočte tlapkou zcela doprava. Pro první použití bude tlapka otočena zcela vpravo.

Knoflík míček – Vzdálenost (3) – pro zvýšení vzdálenosti výstřelu, zatáhněte a otočte knoflík ve tvaru tenisového míčku ve směru hodinových ručiček (doleva). Rozpětí vzdálenosti je od 8 po 30 stop. Pro vyhození míče na dlouhou vzdálenost, otočte míčkem zcela doleva. Pro krátkou vzdálenost, otočte míček zcela doprava. Pro první použití bude míček otočen zcela vpravo.

**Krok 6.** Vypněte zařízení, když se nepoužívá. Nenechávejte zařízení venku, když se nepoužívá.

## Hraní se –

- Položte zařízení na zem na rovný povrch.
- Pro správné upravení nastavení úhlu a vzdálenosti, si nejdříve určete, kde bude zařízení na hru použito. Použití uvnitř je doporučeno pouze na vlastníkovu opatrnost. Ujistěte se, že máte dostatek místa, kde může pes běžet za míčem. Odstraňte všechny překážky, které by se psovi během hry mohly dostat do cesty. Nepoužívejte zařízení v blízkosti křehkých nebo vzácných objektů. Pokud má váš pes dlouhé drápy, může při hře poškodit koberec nebo dřevěnou podlahu. Nepoužívejte zařízení na povrchu, který by se tím mohl poškodit. Používejte na vlastní odpovědnost a opatrnost.

*Tato nastavení jsou jen odhad a nejsou přesné. Tlak v míčcích, které používáte, může změnit vzdálenost dostřelu.*

Pro dostřel 8-10 stop, začněte s knoflíkem ve tvaru míčku otočeným zcela doprava. Při otočení doleva použijte




první dva zářezy pro dosažení rozpětí vzdálenosti 8-10 stop.

Pro rozsah 10-20 stop, otočte doleva s použitím 3-5-tého zářezu.

Pro rozsah 20-25 stop, otočte doleva s použitím 6 a 7-mého zářezu.

Pro rozsah 25 stop a více, otočte doleva s použitím 8 a 9-tého zářezu.

- Na přední části zařízení Ball Launcher je senzor pohybu. Pokud zaznamená pohyb, zařízení pozastaví vyhození míčku na 5 sekund, dokud není zaznamenán žádný pohyb u senzoru. Kvůli tomu se nepohybuje před zařízením, pokud jste ho nastavili na vystřelování míčků. Naučte psa, aby stál stranou od zařízení nebo 2 metry dál od oblasti dostřelu.
- Ve vystřelovací části je senzor, který detekuje cizí objekty uvnitř a zastaví zařízení, aby nic nevyhazovalo.

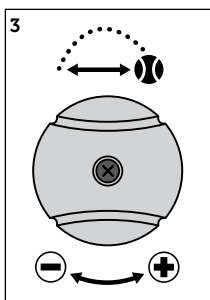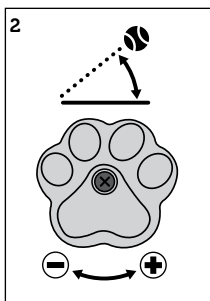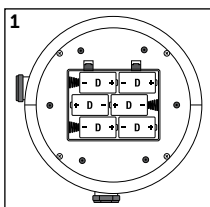

Nezasahujte do senzoru nebo ho v žádném případě nevyvíjejte. Když je míček detekován ve vystřelovací části, přehraje se tón. Pokud nic nepřekáží v cestě senzoru pohybu, míček se vystřelí. Pokud je něco v cestě senzoru, přehraje se tón trvající 1 sekundu, upozorňující uživatele, že se uvnitř nachází cizí objekt. Po 5 sekundách, pokud již v části nejsou žádné překážky, míček se vystřelí.

## Kolik míčků se vejde do násypky?

- Na nejnižších nastaveních 1-4, 3 tenisové míčky se do násypky vejdu bez problémů. Na vyšších nastaveních 5-9 ale je nejlepší používat jen jednu najednou. 3 míčky mohou být vloženy do násypky najednou, ale vyřadí to míčky v čekacím listu.

## Režim odpočinku

- Pro zrušení režimu odpočinku: Vypněte zařízení (se zapínacím tlačítkem) na ALESPOŇ 10 SEKUND. Zapněte zařízení. Pokud je režim odpočinku stále zapnutý, znovu vypněte zařízení a tentokrát počkejte déle. Zapněte zařízení.
- Toto nastavení je kvůli zajištění, že váš pes se nepřemáhá aktivitou. Pro psa je velmi jednoduché se hrát bez uvědomění si, že si potřebuje odpočinout, hlavně u mladých pejsků. Zařízení Ball Launcher vás a vašeho psa upozorní, kdy se spustí režim odpočinku zahráním 2 sekundového tónu. Restartuje se a zahraje 2 sekundový tón odzadu, což znamená, že je opět čas na hru.

**CAUTION** Kvůli bezpečnosti vašeho psa, zařízení bude spuštěno pro hru jen na 15 minut najednou, pak bude 15 minut v režimu odpočinku. Další 15 minutové hraní se začne, pouze pokud byl do násypky vhozen míček.

## Co znamenají různé tóny?

- Zapnutí/Čas na hru – 2 tóny (nízký/vysoký)
- Vypnutí/ Čas odpočinku – 2 tóny (vysoký/nízký)
- Detekce míčku a výstřel – 6 tónová melodie
- Chyba – 3 stejné tóny
- Zjištění pohybu – 1 sekundový tón

## Co znamenají LED světla?

- Zelené světlo každých 10 sekund znamená, že baterie je v dobrém stavu.
- 3 krátke záblesky červeného světla znamenají, že baterie je téměř vybitá
- Červený záblesk každou sekundu znamená chybu
- Záblesk oranžového světla každých 10 sekund znamená režim spánku

Senzor pohybu na přední straně zařízení dokáže zaznamenat pohyb 2 metry od zařízení po dobu 5 sekund. Hra bude pokračovat, když už není zaznamenán žádný pohyb.

**CAUTION** Užitečné info: Příliš nenamáhejte vašeho psa s použitím zařízení Ball Launcher - automatický vřhač míčků, hlavně štěňata protože jejich svaly a klouby se stále vyvíjejí. Ukončete hru, i když by se ještě chtěl hrát.

## ⚠ WARNING

- NIKDY se nedotýkejte senzoru míčků ve vystřelovací části. Tento senzor je tam pro vaši bezpečnost a pokud se ho dotknete během operace zařízení nebo, když je zapnuto, může to způsobit vážné zranění.
- Když doplňujete zařízení, nenatahujte ruce nebo tělo do funkční oblasti dostřelu zařízení. Když používáte vřhač míčků, nedovolejte aby vlasy, příliš volné oblečení nebo šperky spadly do násypky nebo vystřelovací části.
- Pokud se senzor ve vystřelovací části zašpiní nebo je tam překážka, vypněte zařízení a vyčistěte senzor bavlněným hadříkem nebo použijte starý zubní kartáček na odstranění překážky. Nevkládejte ruku dovnitř vystřelovací části.



## CAUTION

- Použití uvnitř: Pro nejlepší použití v interiéru, použijte nejnižší úhel a vzdálenost. Nastavení zvyšujte na vlastní riziko.
- Použijte na rovném povrchu nebo téměř rovném povrchu. Použití na nerovném povrchu by mohlo způsobit, že zařízení spadne. Používejte pouze na zemi nebo podlaze.  
Pokud se během hry ztratí energie, odpojte nabíjecí kabel a zapojte ho zpět, pak zapněte zařízení. Nebo vyberte baterie a znovu je vložte dovnitř a pak zapněte zařízení. Vždy použijte nové baterie.
- Nikdy nedovolte vašemu psovi vybírat nebo vkládat míček do vystřelovací části vpředu zařízení. Vždy vračejte míček do násypky.
- Když je zařízení zapnuto, pes může zahájit hru kdykoliv. Po 15 minutách nepřetržitě hry bude zařízení na 15 minut odpočívat. Zařízení zapírá, aby upozornilo psa, že je znovu aktivní a připraveno na další hru. Pokud pes nebo osoba nezahájí hru, zařízení vstoupí do režimu spánku a bude čekat na další hru.

## Tréninkový manuál

Pokud váš pes vypadá být úzkostlivý nebo vystrašený (např. krčí se, utíká od zařízení nebo na něj štěká) ze zvuků, které zařízení vydává, budete ho chtít seznámit se zařízením pomalu. Vezměte nějaké chutné odměny a klikátko, pokud ho máte. Začněte její ch umístováním v blízkosti zařízení, které je zapnuto. Nechte vašeho psa, aby si ho sám všiml a popošel blíž. Když se pes podívá na zařízení, klikněte klikátkem nebo řekněte "Ano!" a dejte mu odměnu. Vícekrát to celé zopakujte. Měli byste také kliknout nebo říct "Ano!" pokud se pes prochází vedle zařízení a je s ním v kontaktu.

Když se pes zdá být klidný v blízkosti zařízení, když je vypnuto, položte zařízení dále od něj a zapněte jej, bez míčku uvnitř. Zařízení by mělo párkrát zapípat. Když zapírá, klikněte nebo řekněte "Ano!" a dejte mu odměnu. Udělejte to několikrát, dokud nevypadá v blízkosti zařízení klidný a relaxovaný. Opakujte to, když se přiblíží k zařízení blíže. Poslední krok je aby se pes cítil pohodlně, kdy zařízení vyhazuje míčky. Zvuk zařízení může být trochu hluchý a to může být pro psa velmi stresující. Položte zařízení do jiného pokoje nebo dále na dvoře. Řekněte někomu jinému, aby vložil míček do zařízení, klikněte nebo řekněte "Ano!" a dejte psovi odměny. Udělejte to vícekrát.

Miluje váš pes nahánění míčků? Zařízení Ball Launcher udrží vašeho za míčky poblázněného psa šťastného a zabaví ho, ať už se máte čas s ním hrát nebo ne.

Většina psů, kteří milují hry s míčky, jsou většinou dobří v nahánění, chytání a přinesení míčků. Ale někteří psi ji nechtějí pustit. Naučit psa, aby pustil míček si žádá pouze trochu tréninku. Také ho to naučí, vypustit míček do násypky, kde bude znovu vystřelená.

### Naučte psa přinést a pustit


- Bezpečnost je prvořadá! – Nikdy nevytahujte nic z úst vašeho psa nebo, když to drží. Naučte ho spolehlivě přinést a pustit, abyste měli jistotu bezpečnosti.
- Budete potřebovat míček a nějaké chutné odměny ve vaší kapse.
- Hra začíná, když ji naznačíte nabídkou míčku a řeknete "Vem".
- Když si pes vezme míč, dejte mu pokyn aby ji pustil a nabídněte mu další odměny, pokud tak učiní.
- Nechte ho sníst si odměnu.
- Znovu ho zapojte do hry pokynem "Vezmi" a nabídněte mu míč.
- Opakujte pokyn "Pust" a když pustí míček, nabídněte mu odměnu.

- Trénujte až dokud pes pokaždé vypustí míček do vaší ruky.
- Použijte stejný postup, aby vypustil míček do zařízení, místo do vaší ruky.
- Položte ruku nad násypku s použitím pokynu "Pust" a odměňte ho, dokud není přirozený ohledně vypouštění míčku do násypky. Když se pes naučí vypouštět míček, odstraňte odměny a odměnou se stane příležitost honit míček.

## Nejčastěji kladené otázky

<b>Kolik míčků najednou může být vložených do násypky?</b>	• Ne více než 3 najednou. Je doporučeno naložit pouze jednu najednou během nekontrolované hry nebo když je zařízení nastaveno na vysoké nastavení.
<b>Jak velké jsou tenisové míčky?</b>	• Standardní tenisový míček má 2 5/8 palce diametr.
<b>Jak daleko zařízení střílí míčky a pod jakým úhlem?</b>	• Je zde 9 nastavení vzdálenosti a 6 nastavení úhlu. V závislosti jaké nastavení používáte, zařízení bude střílet míčky až 30 stop v úhlu mezi 20-45 stupňů.
<b>Mohu používat zařízení uvnitř i venku?</b>	• Ano! Ball Launcher je speciálně navržen pro použití uvnitř i venku s několika nastaveními úhlů a vzdáleností.
<b>Jak velcí psi mohou používat zařízení?</b>	• Pokud je pes schopen zvednout standardní tenisový míček a vypustit ho do zařízení, měl by být schopen ho používat. Násypka je 11 palců od země.
<b>Kolik psů najednou může používat zařízení?</b>	• Nemá zde žádný limit v tom, kolik psů může použít zařízení najednou, ačkoli nahánění míče je více příjemné s 3 nebo méně psy najednou.
<b>Jak daleko by měl pes stát od zařízení předtím než míček vystřelí?</b>	• Senzor pohybu zaznamenává pohyb v okolí 2 metrů. Váš pes by měl stát za touto vzdáleností. Nebo stranou od vystřelovací části, stranou od dohledu senzoru.
<b>Vypne se zařízení automaticky?</b>	• Ne ale zařízení vstoupí do režimu spánku po 15 minutách hry. Pak bude odpočívat 15 minut a zase dalších 15 minut fungovat. To pokračuje dokud není zařízení manuálně vypnuto.
<b>Bude můj pes vědět kdy se přestat hrát a odpočinout si?</b>	• Naštěstí je zařízení vybaveno bezpečnostními nastaveními, které chrání psa před extrémním vyčerpaním. Zařízení bude hrát 15 minut a pak bude 15 minut v režimu spánku.

Senzor pohybu zaznamenává pohyb do 2 metrové vzdálenosti. Váš pes by měl stát za touto vzdáleností. Zaznamenaný pohyb zastaví zařízení na 5 sekund.

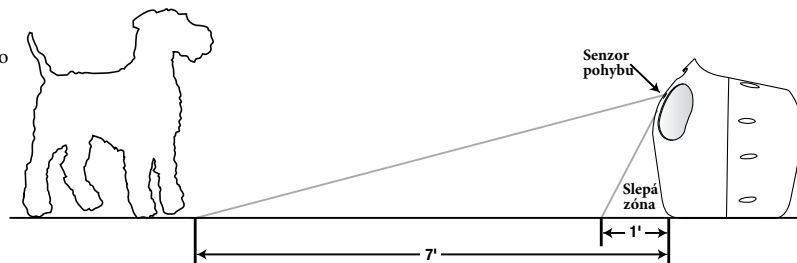



## Péče a čištění

Když se skončil čas hry, vypněte zařízení a bezpečně ho uskladněte.

**Nepoņoujte zařízení do vody. Otręte vlhkým hadříkem pro včištění. Nepoužívejte v dešti nebo sněhu. Nelijte do zařízení vodu.**

Pro včištění senzoru míčku ve vystřelovací části, vypněte zařízení a pak použijte bavlněný tampónek nebo starý zubní kartáček na včištění senzoru. Nevkládejte ruku dovnitř vystřelovací části.

Nenechávejte venku vystavené počasí.

## Zákaznický servis

USA & Kanada - Tel: 800-732-2677

Pondělí- Pátek 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM - 5 PM

## Podmínky použití a limitované odpovědnosti

### 1. Podmínky použití

Tento produkt je vám nabízen s přijetím podmínek bez jejich modifikací. Také povinností a upozornění, které jsou tady obsaženy. Použití tohoto produktu závisí na jejich akceptaci.

### 2. Správné použití

Produkt je navržen jako zařízení na hru a rekreační použití pro zvířata. Specifická povaha vašeho zvířátka nemusí být v harmonii s tímto produktem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení pro vašeho miláčka vhodné, prosím konzultujte s vaším veterinářem, certifikovaným trenérem nebo kontaktujte náš zákaznický servis nebo web [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net). Správné použití zahrnuje přečtení celého operačního manuálu poskytnutého k vašemu produktu a všechny varovné upozornění.

### 3. Žádné protiprávní nebo zakázané použití

Výrobek je navržen výhradně pro použití zvířaty. Není navržen pro ublížení, zranění nebo provokaci. Použitím tohoto produktu způsobem, na který nebyl vyroben, může skončit porušením federálních nebo státních zákonů.

### 4. Limitovaná odpovědnost

V žádném případě Radio Systems® korporace nebude zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, záměrné nebo nehodové, speciální škody nebo škody s důsledky. Nebo vůbec nějaké škody vzniklé mimo nebo ve spojení s použitím nebo zneužitím tohoto produktu. Kupující převezme všechna rizika a odpovědnosti s koupí tohoto produktu.

### 5. Modifikace podmínek

Radio Systems® korporace si rezervuje právo na změnu práv a podmínek a upozornění, na základě kterých je tento produkt nabízen.



## Likvidace baterie

Separovaný sběr použitých baterií je povinen v mnoha oblastech: zkontrolujte si pravidla ve vaší oblasti před vyhozením vybitých baterií. Na konci životnosti produktu, prosím kontaktujte centrum zákaznického servisu pro obdržení instrukcí o správné likvidaci zařízení. Nevyhazujte do směšného nebo komunálního odpadu. Pro seznam zákaznických center a jejich telefonních čísel ve vaší oblasti, navštivte stránku [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

## Chloristanová baterie

Chloristanový materiál - může být vyžadován speciální zacházení. Viz [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Používání je předmětem dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení by nemělo způsobit škodlivý vliv a (2) toto zařízení musí akceptovat jakýkoliv vliv, včetně nechtěné operace.

**Neoprávněné změny, neschválené Radio Systems® korporací, mohou mít za výsledek porušení souladu s regulacemi FCC a mohly by narušit uživatelskou autoritu na používání zařízení.**

**VŠIMNĚTE SI:** Tento digitální výrobek třídy B je v souladu s FCC. Zařízení bylo testováno a je v souladu s podmínkami pro digitální výrobky třídy B. Tyto limity jsou navrženy aby poskytovaly vhodnou ochranu proti škodlivému zacházení, když je zařízení v domácím prostředí. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiovou frekvenci a pokud není instalováno podle operačního manuálu, může způsobit škodlivý vliv na rádiové komunikace. Ačkoliv není jisté, že k tomu dojde i po praktické instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivý vliv na rádio nebo televizi, který může být způsoben zapínáním a vypínáním zařízení, uživatel by měl zkusit napravit daný vliv následujícími opatřeními.

- Přemístit nebo přesměrovat ovlivňovanou anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojit zařízení do jiného elektrického obvodu.

Konzultujte zákaznický servis, prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika pro odbornou pomoc.



Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetické zařízení. Pokud chcete zařízení používat mimo zemi EU je třeba zjistit normy dané zemí. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schváleny společností Radio Systems® Corporation jsou v rozporu s EU ustanovami a uživateli může být zakázáno používání výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.

Více informací na [www.sportdog.com/eu\\_docs.php](http://www.sportdog.com/eu_docs.php).

### IC

Zařízení je v souladu se standardem RSS kanadského průmyslu. Operace je ve věci dvou následujících podmínek: 1) Toto zařízení by nemělo způsobit škodlivý vliv a (2) toto zařízení musí akceptovat jakýkoliv vliv, zahrnující nechtěné operace.

Zařízení bylo navrženo na spolupráci s anténami přibalenými v balení. Použití jiných antén může porušit pravidla kanadského průmyslu a zrušit oprávnění uživatele na používání zařízení.

### ACMA

Zařízení je v souladu s platnými EMC požadavky specifikovanými v ACMA (Australské komunikační a mediální autority).

# Jednoletá nepřenosná limitovaná záruka

**CO JE POKRYTO:** Radio Systems korporace je vlastníkem značky PetSafe® (dál e už jen "PetSafe") a ručí za originálního kupujícího a žádného jiného kupujícího nebo vlastníka produktu. Když je výrobek používán pro domácí s potřebu a používán v souladu s normou, bude osvobozen od chyb materiálu nebo výroby po dobu jednoho roku od doby zakoupení. "Originální kupující" je osoba nebo entita, kdo originálně zakoupí produkt nebo je příjemcem daru, kterým je náš nerozbalený produkt. Společnost Radio Systems pokrývá náklady za práci a součástky na jeden rok používání. Po prvním roce se na součástky a úpravy softwaru aplikuje cena v souladu s podmínkami společnosti PetSafe. Limitovaná záruka je nepřenosná a automaticky vyprší, pokud originální kupující dále prodá zařízení. V případě poškození jsou toto vaše exkluzivní práva.

**SPRÁVNÉ POUŽITÍ PRODUKTU:** Tento produkt je navržen pouze pro použití domácími zvířaty, nepoužívejte jej na žádný jiný účel. Specifický temperament vašeho zvířátka nemusí být v souladu s tímto produktem. Doporučujeme, abyste ho nepoužívali pokud je vaše zvíře agresivní. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek vhodný pro vaše domácí zvířátko, prosím konzultujte vašeho veterináře nebo certifikovaného trenéra předtím než použijete produkt. Viz instruktážní manuál pro více informací.

**CO NENÍ POKRYTO:** Tato nepřenosná limitovaná záruka neposkytuje ochranu, a značka PetSafe nebude mít žádnou zodpovědnost pod touto limitovanou nepřenosnou zárukou za žádné poškození nebo chyby produktu způsobené zvířetem, ztrátou produktu, selháním, poškozením nebo chybám způsobeným událostmi nebo situacemi které jsou za normálním domácím použitím, zahrnující, komerční použití, zneužití, úmyslné poškození, zanedbávání nebo nesprávnou instalaci nebo instalaci, která nesouhlasí s instrukcemi PetSafe, s použitím doplňků jiné značky, vlivem cizích objektů, činem Boha, abnormálním nebo nesprávným použitím, nesprávným skladováním, pokusem o opravu někým jiným než PetSafe zákaznickým servisem, nehodou, alterací, chybami nebo poškozeními povrchu, na kterém je zařízení nainstalováno, změna barvy nebo jiné poškození způsobené znečištěním, slunečním světlem, jinými environmentálními podmínkami, plísni, špínou nebo vystavením škodlivým chemikáliím a jiné další příčiny, které nezahrnují poškození ve výrobě PetSafe produktu.

**REGISTRACE PRODUKTU:** Do 30 dnů od zakoupení, navštivte stránku [www.petsafe.net/register-product](http://www.petsafe.net/register-product) pro registraci vašeho produktu. Bude vyžadován doklad o zakoupení produktu, abyste obdrželi záruku. Prosíme o bezpečné uschování těchto informací.

**REKLAMACE:** Pro obdržení reklamačního servisu, volejte PetSafe zákaznický servis. Ve spojených štátech nebo Kanadě 1-800-732-2677 iv Austrálii 1800 786 608; v Novém Zélandu 0800 543 054.

Podle této nepřenosné záruky, PetSafe nahradí součástku novou nebo opravenou součástkou. Tato nepřenosná limitovaná záruka bude pak platit na novou nebo opravenou součástku po dobu zbývající v celkové době záruky.

**ODMÍTNUTÍ:** Náhrada poskytnutá pod zárukou je exkluzivní právo zákazníka. Práce na vyjmutí součástky nebo její instalaci není pokryta.

Tato nepřenosná limitovaná záruka není v souladu s ostatními expresními zárukami. PetSafe expresně odmítá a nezahrnuje ostatní záruky. Expresní nebo dodatečné, zahrnující nelimitované záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý záměr PetSafe také odmítá a nezahrnuje žádnou odpovědnost pro důsledkovou, trestní, přímou, nepřímou, speciální a žádnou další škodu na zařízení, která vyplývá nebo je spojena se zakoupením, použitím nebo zneužitím zařízení.

Kupující si osvojuje všechna rizika a odpovědnosti vyplývající z použití nebo zneužití produktu. PetSafe neautorizuje žádnou další osobu nebo agenta na vytvoření žádných dalších expresních nebo aplikovaných záruk.

Navíc, PetSafe nebude odpovídat za žádnou ztrátu, škodu nebo zranění vyplývající ze zpoždění doručení náhradních součástek nebo selhání zabezpečení zaplacené opravy, kvůli podmínkám nad nimiž PetSafe nemá kontrolu.

**ZÁKON:** Tato záruka je aplikována zákonem státu Tennessee, USA a podle zákona USA, vynechávající jejich neshody nebo konflikt principu práv. Konvence smluv spojených národů pro mezinárodní prodej výrobků je vyloučená z této záruky a za nic neodpovídá. Soudní spory by měly být směřovány přímo na soudy Knox County v Tennessee.

Tato záruka vám dává specifická legální práva, a také můžete mít jiná práva, která se mohou lišit podle země, kde bydlíte. Některé státy nebo země nedovolují exkluzi nebo limitaci nehodových nebo důsledkových škod, takže text uvedený výše pro vás nemusí platit.

## Záruka – Mezinárodní

**Jednoletá nepřenosná záruka:** Tento produkt má výhodu jednoleté limitované záruky od výrobce. Úplné detaily záruky použitelné na tento produkt najdete na [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) a také jsou poskytnuty vašim lokálním zákaznickým servisem.

**Evropa** – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., druhé patro, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Irsko

### Distributor pro SR a ČR:

blue gray, s.r.o.  
Oremburská 2320/13  
97404 Banská Bystrica  
SLOVENSKO

### Záruční a pozáruční servis pro ČR a SR vyřizuje:

blue gray, s.r.o.  
Kremnička 47/A  
97405 Banská Bystrica  
[www.petpark.sk](http://www.petpark.sk) / [info@petpark.sk](mailto:info@petpark.sk) / +421 483810311



protect. **teach.** **love.**®

Radio Systems® Corporation  
10427 PetSafe Way  
Knoxville, TN 37932  
1-800-732-2677  
[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.  
2nd Floor, Elgee Building, Market Square  
Dundalk, Co. Louth, Ireland  
+353 (0) 76 892 0427

©2015 Radio Systems Corporation  
400-1947